


iACS - ACCESS CONTROL POINT

Infolinia: 22 20 50 433, www.intebuco.pl

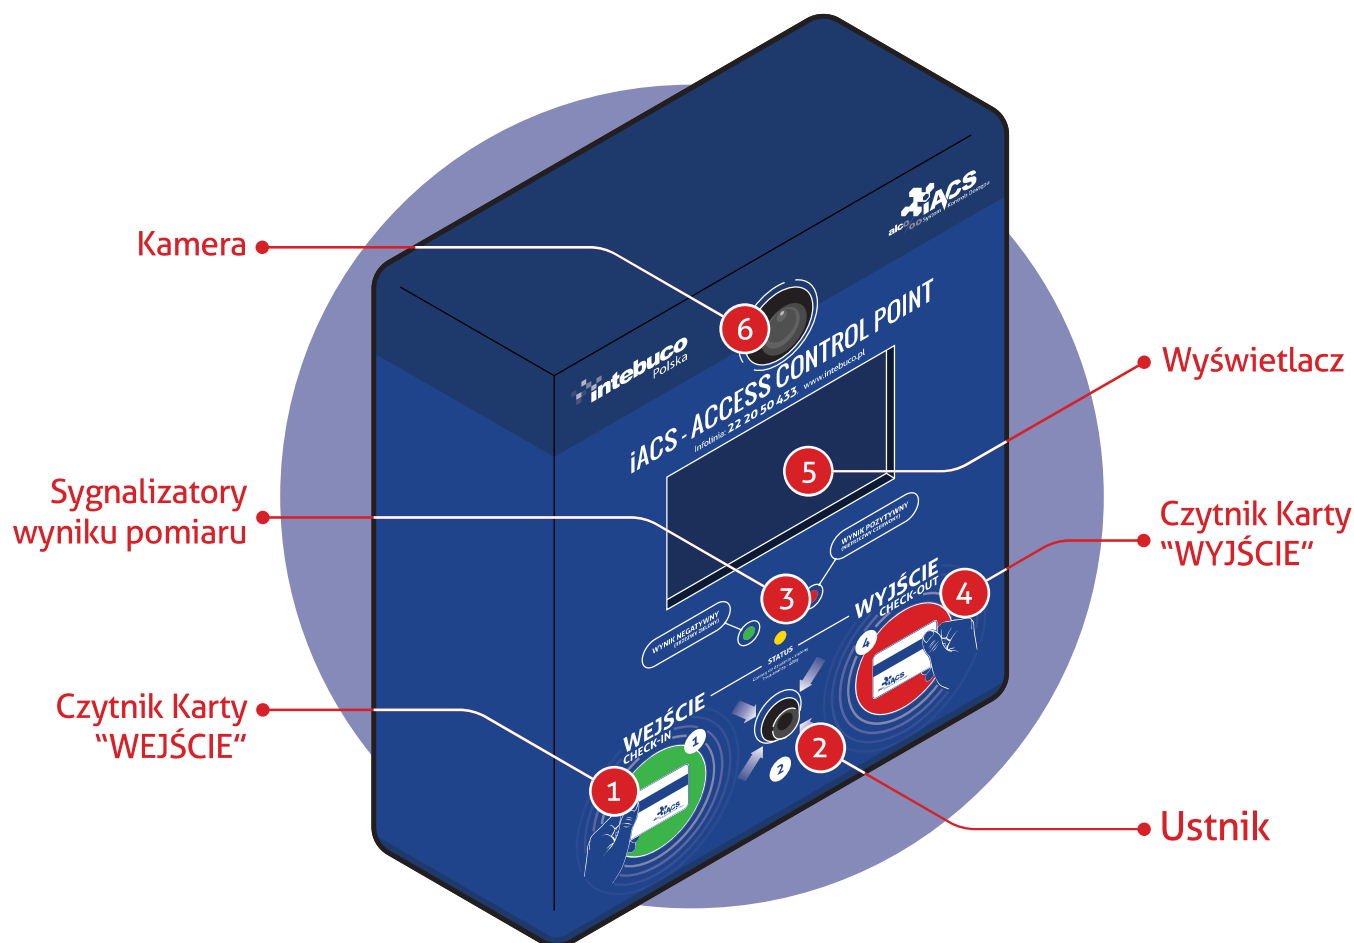

Instrukcja "WEJŚCIE"

1. Przyłóż kartę do czytnika **WEJŚCIE** 1
2. Dmuchał w ustnik 2 z odległości 5-10 cm do momentu zmiany diody STATUS z zielonego na żółty
3. Poczekał na wynik pomiaru 3 :
 - A. Jeśli zapali się dioda zielona (wynik negatywny – trzeźwy) możesz rozpocząć pracę.
 - B. Jeśli zapali się dioda czerwona (wynik pozytywny – nietrzeźwy) dokonaj pomiaru ponownie.



System wykonuje zdjęcie po wyświetleniu pomiaru. Twoje zdjęcie z bazy danych iACS oraz zdjęcie wykonane w trakcie pomiaru zostaje wyświetlone na wyświetlaczu urządzenia wraz z godziną i statusem pomiaru.



W przypadku ponownego pozytywnego pomiaru nie możesz przystąpić do pracy. Jeśli nie zgadzasz się z pomiarem poinformuj o tym fakcie swojego przełożonego i zakładowego inspektora BHP. Poinformowanie jest obligatoryjne, system automatycznie informuje służbę o Twoim wyniku.

Uwaga: jeśli dioda statusu po wykonaniu pomiaru zapali się na kolor czerwony oznacza to błąd pomiaru. Odczekaj, aż dioda zapali się ponownie na kolor zielony i dmuchnij w ustnik (zgodnie z punktem 2 powyżej).

Instrukcja "WYJŚCIE"

1. Przyłóż kartę do czytnika **WYJŚCIE** 4
2. Sygnał dźwiękowy i wyświetlenie się Twojego wizerunku na wyświetlaczu 5 oznacza prawidłową rejestrację
3. System wykonuje zdjęcie po wyświetleniu pomiaru. Twoje zdjęcie z bazy danych iACS oraz zdjęcie wykonane w trakcie pomiaru zostaje wyświetlone na wyświetlaczu urządzenia wraz z godziną i statusem pomiaru.



Rejestracja wyjścia jest niezależna od trwania pomiaru innej osoby w strefie WEJŚCIE, oznacza to, że możesz zarejestrować wyjście w trakcie używania Access Control Point przez innego pracownika – wystarczy przyłożyć kartę (funkcja FAST EXIT).
Prosimy podczas pomiaru stać przed urządzeniem w celu wykonania poprawnej weryfikacji wideo.